

FICHA TÉCNICA MOLDES



Son una herramienta especializada para el concreto estampado elaborada de poliuretano, la cual nos permite asemejar las piedras naturales utilizando como elemento el concreto hidráulico.

Presentación: abanico europeo, adoquín hueco, adoquín winsor, ajuste, alcatraces, calendario azteca, cantera 8910, cantera 8911, cenefa ladrillo, cenefa piedra río, discapacitados rampa, granito, ladrillo acomodado, ladrillo escalonado, laja 10X10, laja 15X15, laja 30X30, Laja A, laja B, personalizado petatillo, piedra chica, piedra en flor, piedra laja, podáctil, rehilete, rocallosa, sangre de pichón, tablón chico, tablón mediano, tablón grande.

Variedades*: Molde económico y molde profesional.

*No todos los modelos se encuentran en el tipo económico


Beneficios:

- ▶ Prolongado tiempo de vida
- ▶ Fácil manejo
- ▶ Respecto a la piedra natural, el concreto hidráulico estampado es mucho más barato y duradero


Usos recomendados:

- ▶ Todo tipo de pisos de concreto estampado

Aplicación:

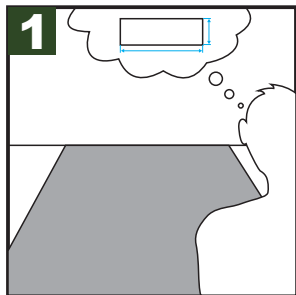

1 Antes de realizar el colado del piso de concreto estampado es recomendable planificar detalles como; volumen de concreto, niveles, además incluir en la planeación la correcta distribución de los moldes en el área a estampar buscando siempre piezas completas de molde en las partes centrales del área y cualquier ajuste en las orillas. Esto para lograr un resultado mucho más estético y limitar las dificultades que se puedan presentar durante el colado.

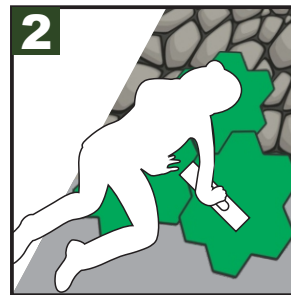


2 Una vez aplicado el polvo desmoldante colocar el molde sobre el concreto y apisonarlo de manera uniforme utilizando una plana o un pisón.

*Para facilitar el proceso de estampado se recomienda estampar con varios moldes a la vez, esto facilita el trabajo del estampador ya que le permitirá traslaparlos entre sí y el avance será mucho mayor, lo cual nos dará un mejor resultado.




Recomendaciones de uso:


Se muestra a continuación una serie de gráficos que indican la manera correcta de hacer uso de los moldes para un mejor acabado del concreto estampado.

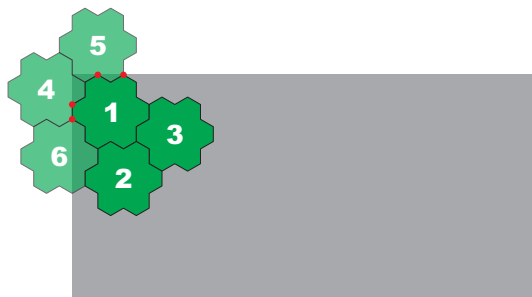


Coloque el primer molde de modo que su margen natural se adapte a la esquina o al borde del colado ya que servirá de guía para los otros moldes.

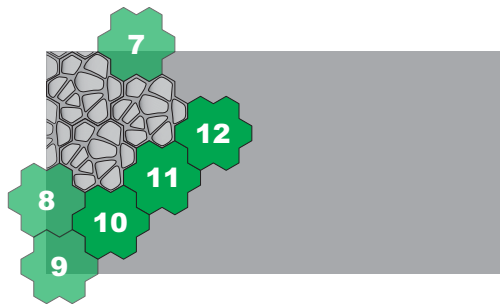


Continúe la colocación de los siguientes moldes de forma que vaya cubriendo toda la superficie del colado de forma uniforme.

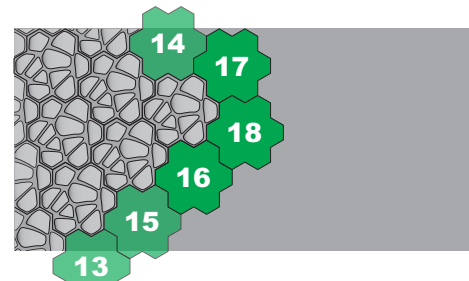


Los diagramas muestran los moldes de un color sólido cuando se plasman de forma completa y transparentes cuando sobresalen del borde.

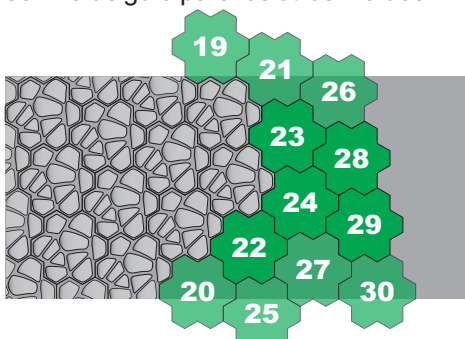

Siga la secuencia lógica de colocación hasta cubrir toda el área del colado. Se recomienda estampar con al menos tres moldes para hacerlo de forma más fácil.

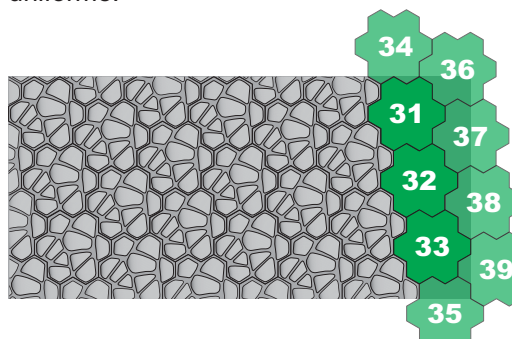

Plasme primeramente los moldes que dejan la figura completa (31, 32, 33) de modo que sirvan como guía para terminar con el borde del colado.

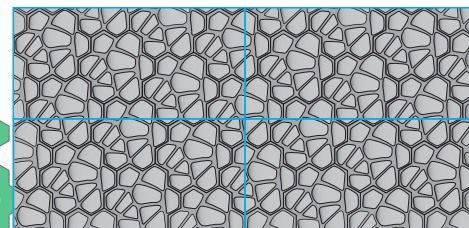

Recuerde el corte y calafateo después de terminado el piso estampado. En SHAFT contamos con todo el equipo y material necesario para su obra.

Nosotros:

Pregunte por todos nuestros servicios:
Proyecto de obra en pisos de concreto estampado.
Pisos de concreto pulido.
Mobiliario de concreto (barras, lavabos, mesas, etc.).
Materiales para la elaboración de sus pisos.
Capacitación de personal.
Consultoría.